


Anschlussbelegung / wiring diagram

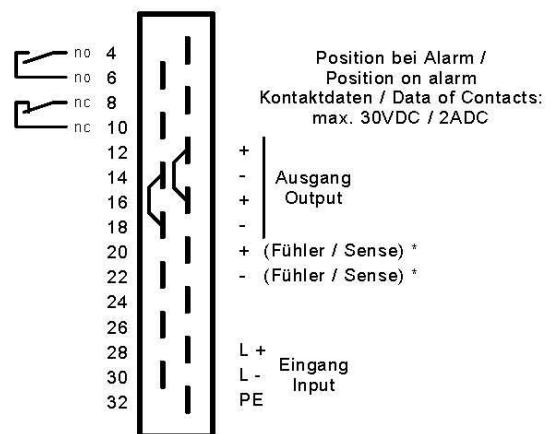

* Die Fühlerleitungen wird
standardmäßig intern verbunden.

* The sense lines are by default
internally connected.