


Anschlussbelegung / wiring diagram

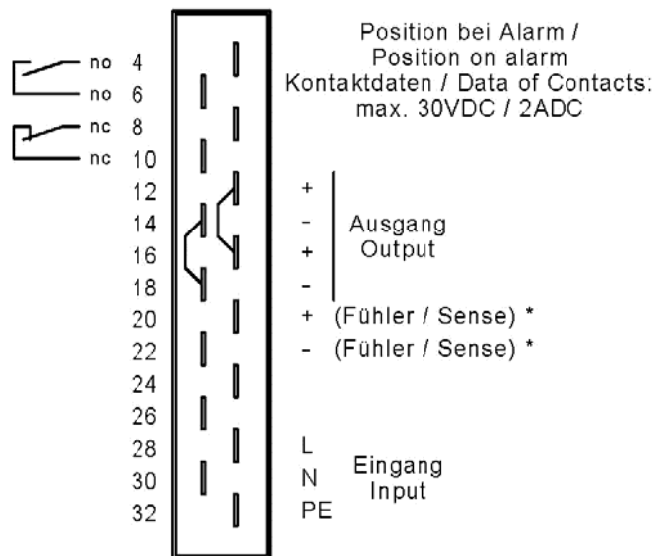

* Die Fühlerleitungen wird standardmäßig intern verbunden.

* The sense lines are by default internally connected.